
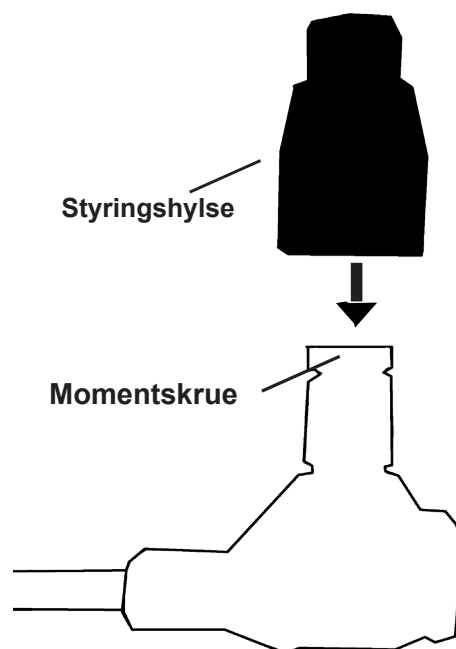


# Riktig montering av **Al/Cu overgangsklemme**

- Ikke behov for yttligere isolasjon
- Leder skal ikke avmantles
- Bruk 13 mm fastnøkkel (6-kant) og styringshylse
- For Al-kabel, rund eller sektorformet leder

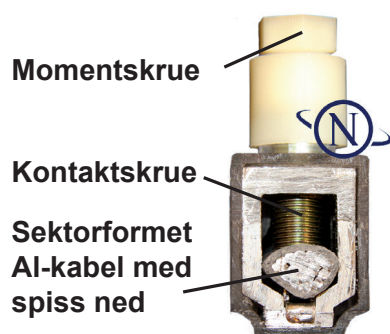

*Klemmen er beregnet for Al-leder fra og med 25 til og med 50 mm<sup>2</sup>*

*Vi fraråder bruk av batteridrill eller elektrisk verktøy*